


1 Краткое руководство для разделительных стаканов Reflex T

Монтаж и эксплуатация должны производиться только квалифицированным или специально обученным персоналом.

- Внесение изменений в конструкцию устройства не допускаются.
 - Не допускаются сварочные работы в местах, которые не являются соединительными патрубками (для исполнений с патрубками для сварки).
 - Механические деформации.
- Допускаются к эксплуатации только те устройства, которые не имеют внешних видимых повреждений и вмятин.
- Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к выходу устройства из строя, нанести вред здоровью персонала и привести к некорректному функционированию устройства. При нарушении условий эксплуатации претензии по гарантии не принимаются.
- Должны соблюдаться местные законы и нормативные акты в части эксплуатации оборудования.

2 Обзор

- Устройство предназначено для подключения совместно с предохранительными клапанами тепловых генераторов.
- Устройство служит для разделения воды и пара, в соответствии с DIN EN 12828
- Покрытие серого цвета
- Максимальная рабочая температура 110°C.

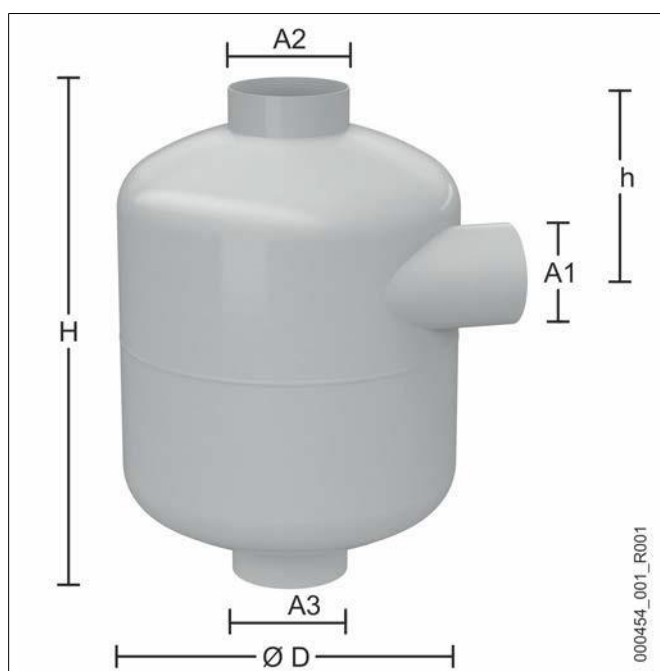

Тип	Подключение (DN)			Ø D, мм	H, мм	h, мм	вес, кг
	A1	A2	A3				
T 170	50	65	65	206	328	113	3,15
T 270	65	80	80	280	400	138	5,00
T 380	80	100	100	490	528	189	10,10
T 480	125	150	150	480	710	244	19,45
T 550	150	200	200	634	896	317	35,20

3 Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность получения травмы из-за выхода текучей среды под давлением.

Неправильный монтаж, демонтаж или техническое обслуживание может привести к ожогам и травмам персонала вследствие внезапного выхода горячей воды и пара под давлением из мест соединений.


Обеспечьте безопасный монтаж, демонтаж и техническое обслуживание.

- Убедитесь, что система находится не под давлением, перед тем как выполнять работы по монтажу и техническому обслуживанию.

Установите разделительный стакан в выпускную линию, в непосредственной близости к предохранительному клапану.

При монтаже соблюдайте следующее:

- Соответствие направления потока жидкости
- Убедитесь, что монтаж выполнен без дополнительной нагрузки на патрубки.
 - В отдельных случаях, возникающие нагрузки должны бы исключены соответствующими проектными решениями. К примеру, напряжения, вызванные изменением температуры.
- Разделительный стакан не является несущим элементом.
 - При расчете контейнера влияние поперечных сил не учитывается. Рекомендуется избегать дополнительных нагрузок, вызванных гидроударами или вибрациями.
- Используйте только разрешенное транспортное и подъемное оборудование.

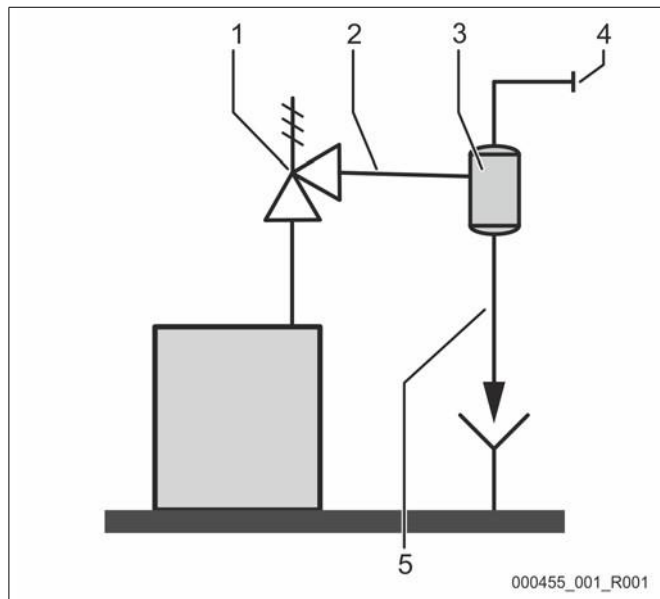

1	Предохранительный клапан
2	Выход трубы
3	Разделительный стакан
4	Выход пара
5	Выход воды

4 Приложение

4.1 Соответствие стандартам

Данный продукт соответствует требованиям Директивы по оборудованию под давлением (2014/68/EU), описанные общепринятые инженерные практики (SEP) при конструировании и производстве.

Техническая информация о соответствии требованиям безопасности Директивы 2014/68/EU указаны на заводской табличке устройства.

4.2 Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года с момента отгрузки с завода, при условии соблюдения применимых нормативных условий гарантии.



Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen, Germany

Telefon: +49 (0)2382 7069-0
Telefax: +49 (0)2382 7069-588
www.reflex.de